

Vejledning til opsætning af telt

Det er lejerens fulde ansvar at opsætte teltet korrekt, så derfor anbefales det at læse vejledningen, lejevilkår samt sikkerhedsanvisningerne inden brug:









Sikkerhedsanvisning

- Temperaturforandringer og fugt i luften kan forårsage, at der opstår dug eller kondens på teltet, når det står udenfor. Dette er normalt ved sådanne vejrforhold og betyder ikke, at teltet er utæt.
- Sæt ikke teltet op i ekstremt dårligt vejr, dvs. i stærk vind, kraftig regn eller sne. I tilfælde af dårligt vejr skal du straks tage teltet ned.
- Dette telt er udviklet til privat brug og midlertidig overdækning af mindre end 150 personer. Ved anden anvendelse er det dit ansvar at indhente tilladelser hos lokale myndigheder.
- Lejeren af teltet har ansvaret for at sikre, at lokale regler bliver fulgt og at montering af teltet er korrekt.
- I tilfælde af stærk vind, så er det dit ansvar, at teltet er tilstrækkeligt sikret med sikkerhedsstropper og at det ikke forvolder skade på materiel og andre mennesker.
- Teltet er beregnet til midlertidige ophold, og ikke permanent overdækning.
- I tilfælde af regn opstår der risiko for, at vandpytter hober sig op på taget af teltet og får teltet til at kollapse. Det er dit ansvar at holde tagduen fri for vand. Vær sikker på, at tagduen er strakt ordentlig ud og fjern løbende vand, der hober sig op på teltets tagdug.
- Sørg for, at teltets dug er helt tør, før teltet pakkes ned. Sådan undgås mug og skimmel.
- Pak ikke teltet op og ned i frostvejr. Op- og nedpakning i frostvejr indebærer risiko for, at teltdugen og særligt vinduerne krakelerer.
- Anvend ikke åben ild, svejseudstyr eller andet, der kan antænde ild i umiddelbar nærhed af dit telt.
- Dette telt er ikke testet for specifik sne- og vindlast. Når det sner, er det dit ansvar at fjerne sneen fra taget på konstruktionen for at sikre den mod skader.



Warning

1. The pipes are covered in oil. Before you set up your tent, please remove the oil carefully to keep the cover clean.
2. Take note that the tent needs to be handled with care to avoid damages.
3. Do not force the frame as they may be damaged in the process.
4. Tents are meant as temporary shelters and must be evacuated under extreme weather conditions.

Part list for 6m PVC Party Tent, CombiTents

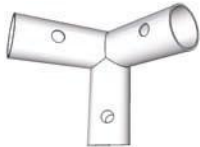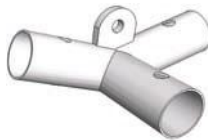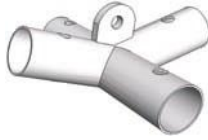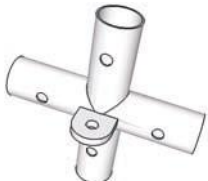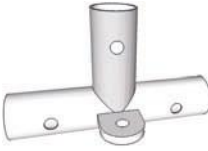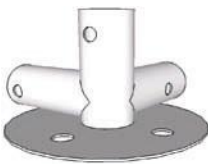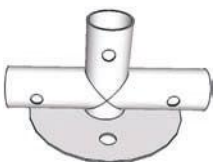Part No.		6m	8m	10m	12m	14m
1	 1470mm	16	20	24	28	32
2	 1940mm	27	34	41	48	55
3	 1880mm	8	10	12	14	16
4	 1475mm	8	10	12	14	16
5	 530mm	4	5	6	7	8
6	 110°	4	4	4	4	4
7	 110°	4	6	8	10	12
8	 140°	2	2	2	2	2
9	 140°	2	3	4	5	6
10		4	6	8	10	12
11		4	4	4	4	4
12		4	4	4	4	4
13		4	6	8	10	12
14		4	4	4	4	4


Part list for 6m PVC Party Tent, CombiTents

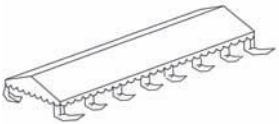Part No.		6m	8m	10m	12m	14m
15		4	4	4	4	4
16		8	10	12	14	16
17		36	42	48	54	60
18		102	128	154	180	206
19		16	20	24	28	32
20		112	132	152	172	192
22		4	4	4	4	4
24		1 (2 sections)	1 (3 sections)	1 (3 sections)	1 (4 sections)	1 (5 sections)
25		6	8	10	12	14
26		1	1	1	1	1
27		1	1	1	1	1
28		16	20	24	28	32


6m PVC Party Tent, CombiTents

CombiTent roof explained


6x6

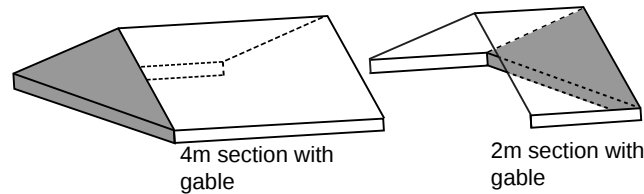


6x8

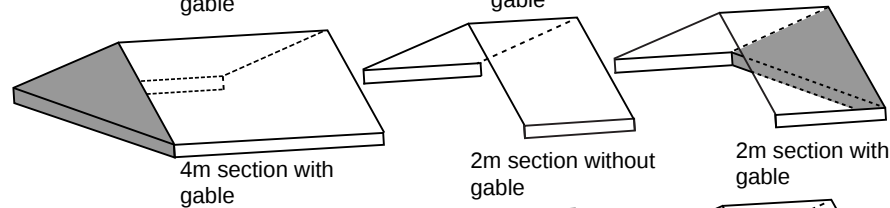


6x10

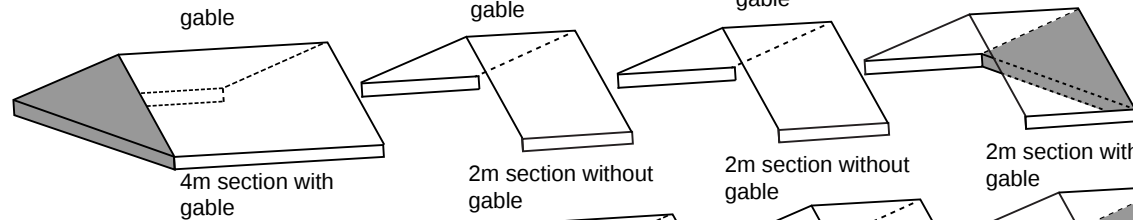


6x12

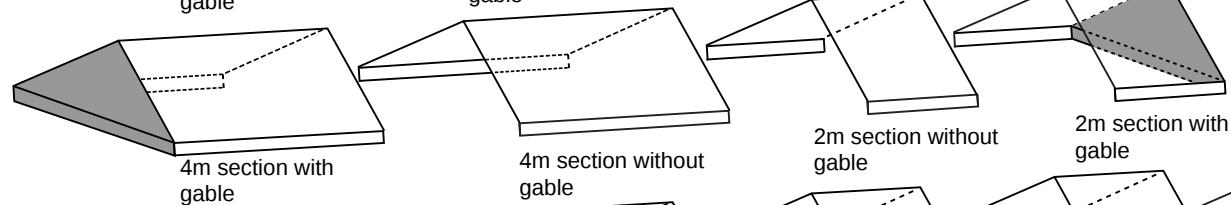


6x14

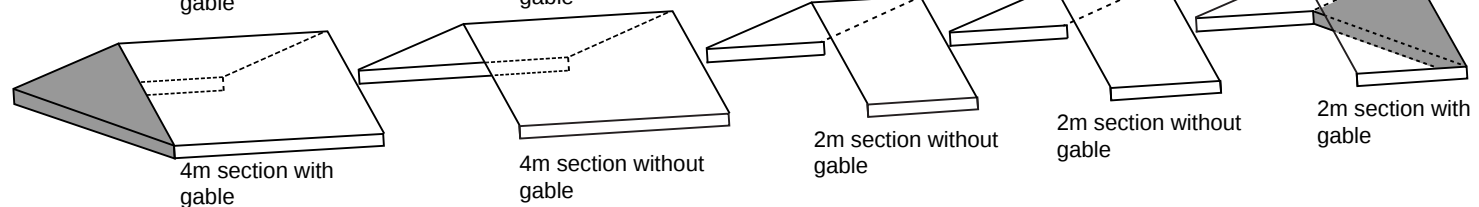


When you are making your CombiTent **shorter**. Use the velcro overlay to detach roof sections.

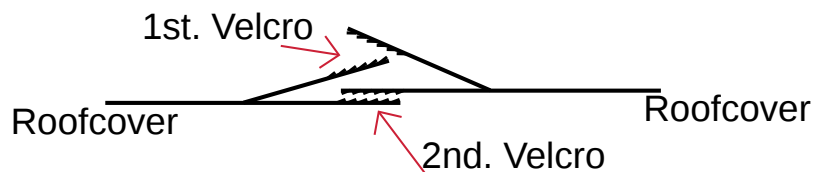


Use the velcro overlay to attach 2 roof sections to each other.

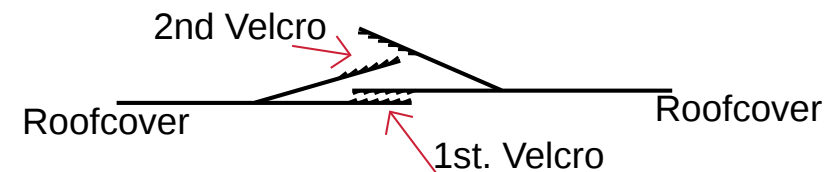


OBS! denne tegning viser 6x14 m,
men uagtet størrelse, så er frem-
gangsmåden den samme

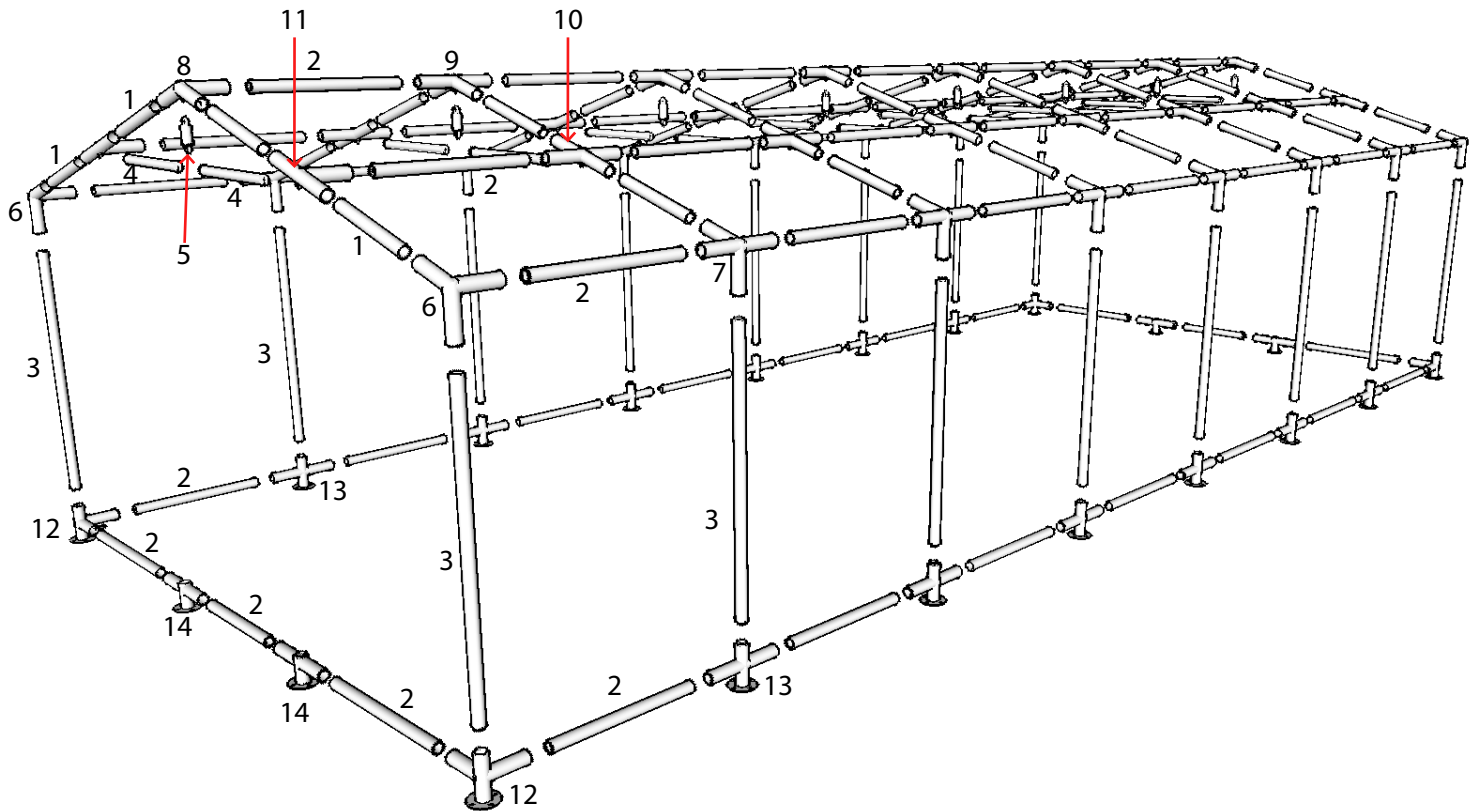


A

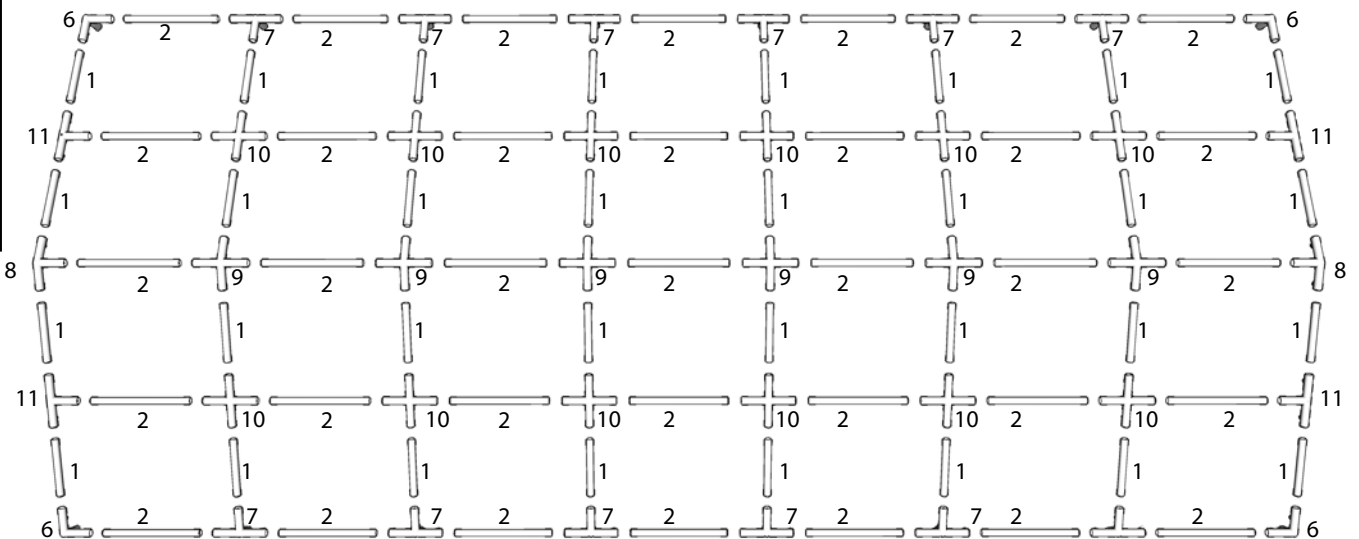


B

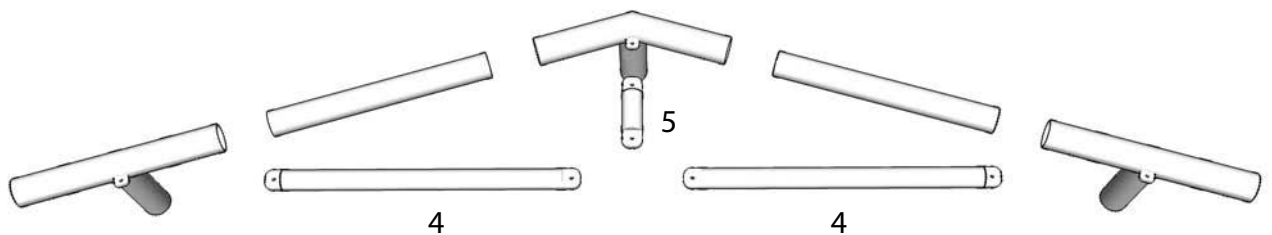



C

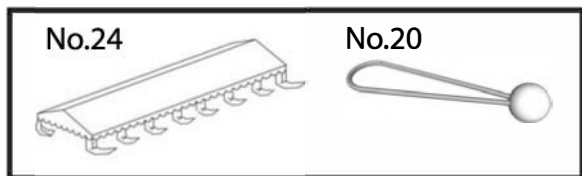



OBS! Hiv ikke i hjørnestykkerne (de lange hjørnebeskyttere), men i selve hjørnet.

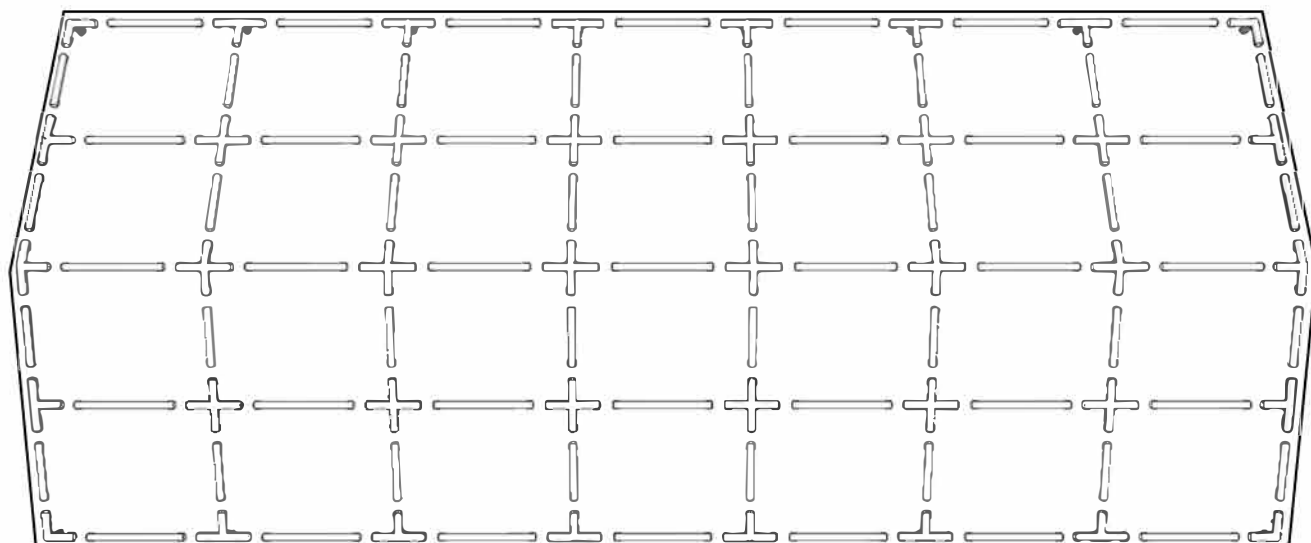


D

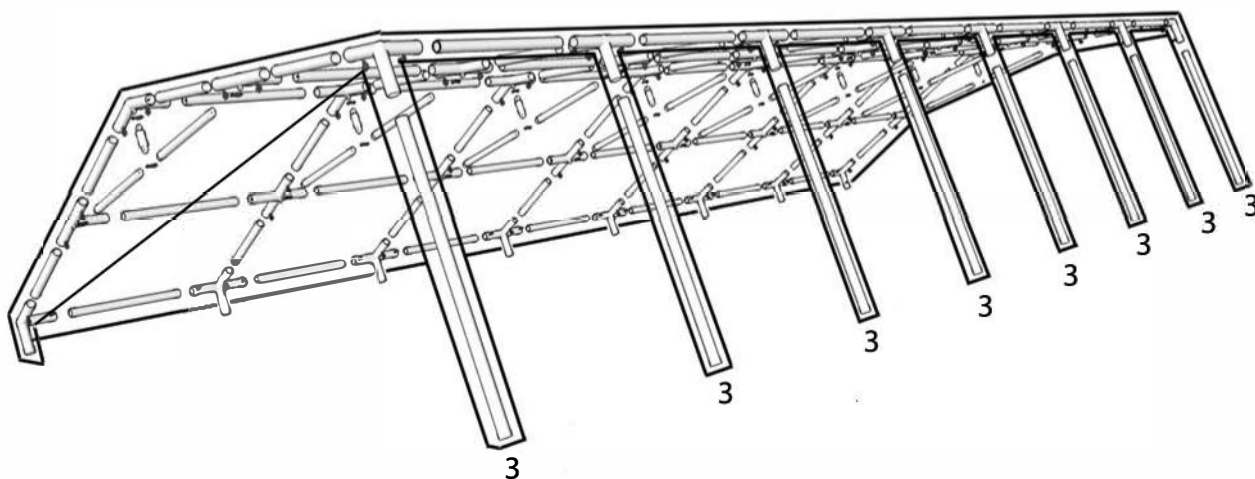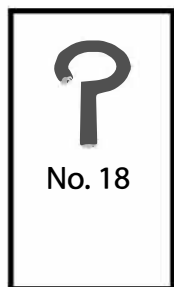





E

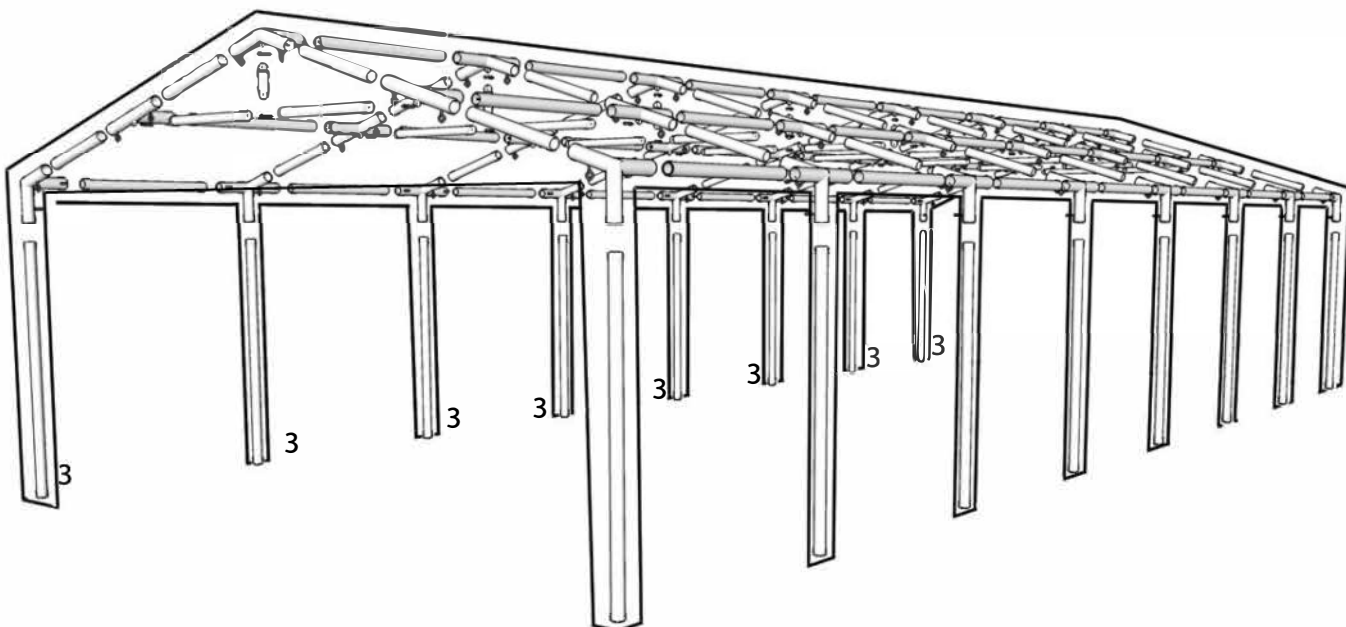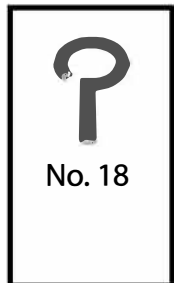

F

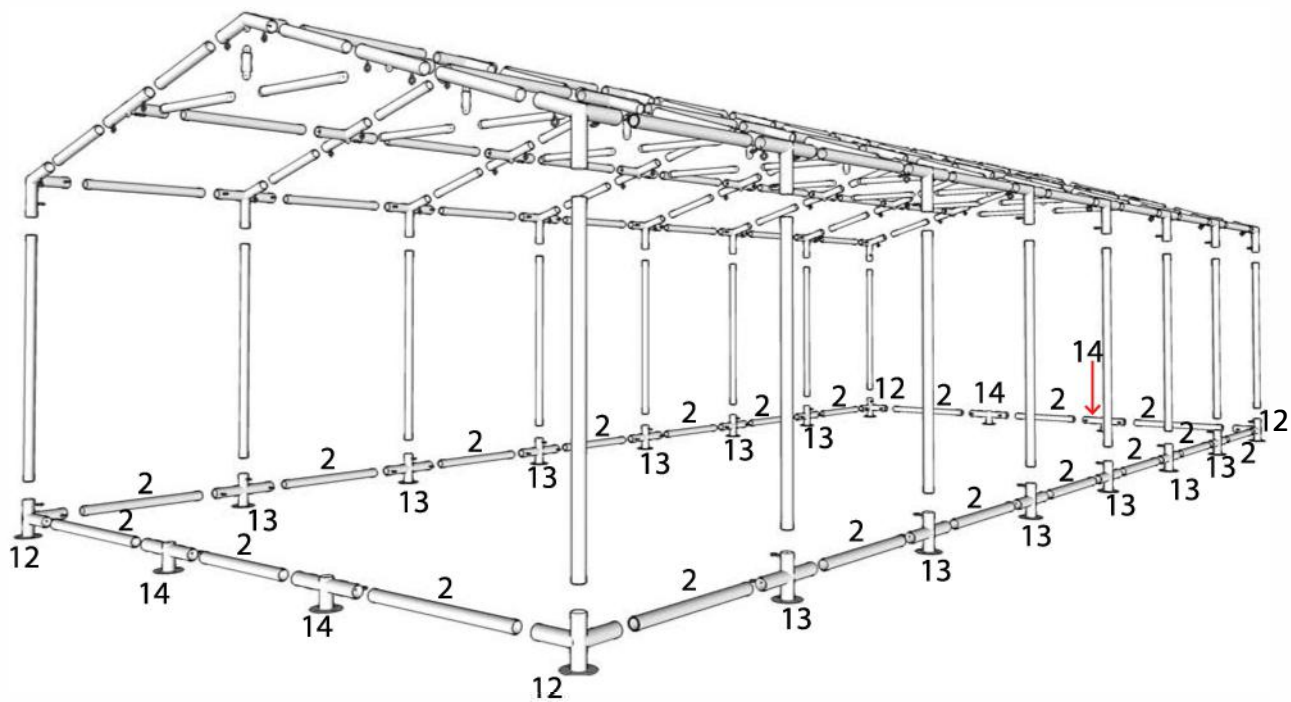

G

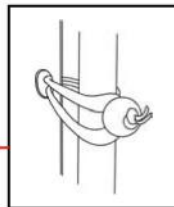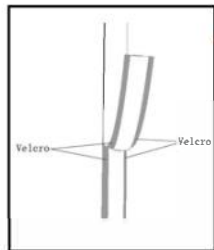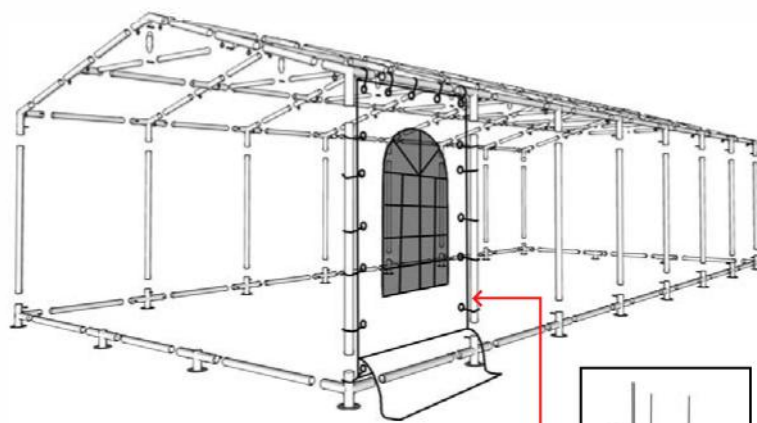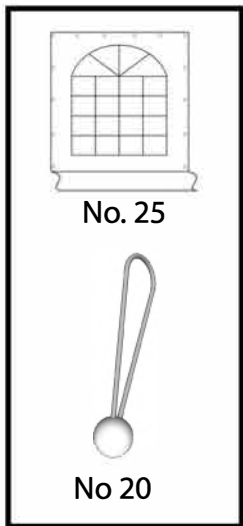

H



No. 26 / 27



No 20

